Modelo:IBT-3

Altavoz de torre con Bluetooth®

MANUAL DE INSTRUCCIONES AL

www.ices-electronics.com

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Gracias por haber comprado el altavoz de torre

Iniciación

- Saque el equipo de la caja.
- Retire el embalaje y métalo en la caja para usos futuros.

En la caja

- Unidad de altavoz de torre
- Base de soporte de la torre y tornillos para unirla a la unidad
- Cable Aux de 3,5mm
- Manual de instrucciones
- Mando a distancia

Características

- 4 altavoces estéreo
- Conectividad Bluetooth®
- Toma Aux incluida
- Cable Aux incluido
- Puerto de carga USB
- Puerto USB para la reproducción MP3
- Ranura para tarjetas SD para la reproducción de MP3
- Radio FM
- Display LED

Instrucciones de seguridad

Cuando use equipos eléctricos, deberán seguirse una serie de precauciones básicas de seguridad:

- Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad se haya encargado de su supervisión e instrucción.
- Asegúrese de que la unidad no se encuentra demasiado cerca de fuentes emisoras de calor o expuesta a la luz solar directa.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de clasificación corresponde con el de su red eléctrica local antes de conectar la unidad a una toma de alimentación.
- No deje la unidad desatendida si esta se encuentra enchufada a la toma de corriente.
- No sumerja la unidad en agua ni en otros líquidos.
- Le exhortamos a desenchufar el cable de alimentación después de usar la unidad, antes de limpiarla o durante su reparación.
- Si esta unidad es utilizada por niños, estos deberán ser supervisados por un adulto.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- La reparación de aparatos eléctricos solo podrán ser llevadas a cabo por personal cualificado. Una reparación inapropiada podría poner en riesgo al usuario.
- Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo en el hogar, así que no podrán dársele aplicaciones industriales o comerciales.
- No use esta unidad si el enchufe o el cable de alimentación estuvieran dañados, después de un fallo de funcionamiento o si se hubiera caído o dañado en cualquier modo.
- No use esta unidad más que para el uso para el que fue diseñado.
- Esta unidad deberá ser colocada sobre una superficie estable y resistente al calor.
- No introduzca objetos por las aberturas de la unidad, ya que, de hacerlo, podría estropearla y/o provocar una descarga eléctrica.
- No use esta unidad en condiciones húmedas o del mal tiempo.
- Este producto no es un juguete.
- No reproduzca música a un volumen demasiado alto, especialmente cerca de los niños.

Descripción de las partes

Panel superior

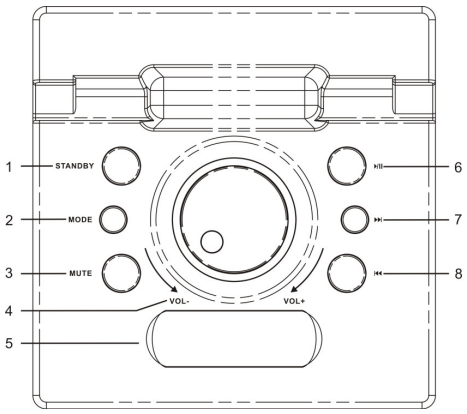

1. STANDBY
2. Mode
3. Mute
4. Display LED
5. Control de volumen
6. Reproducción/pausa
7. Salto adelante
8. Salto atrás

Frontal

1. Altavoz
2. Sensor del mando a distancia (apunte con el mando a distancia a este sensor)

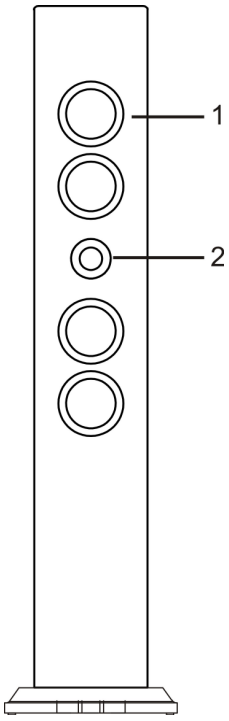

Panel posterior

1. Salida del puerto USB DC 5V 2.1A (solo para la carga)
2. Toma Aux-in de 3,5mm
3. Ranura para tarjetas SD
4. Puerto USB para la reproducción de MP3
5. Antena FM
6. Toma DC IN para el adaptador de corriente

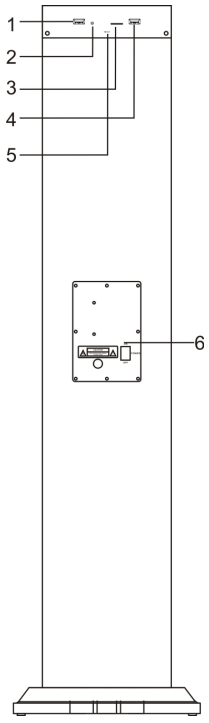

Mando a distancia

Apunte con el mando al centro del altavoz

1. STANDBY
2. Botón de modo MP3
3. Botón de supresión de audio
4. Botón Aux
5. Botón de radio FM
6. Botón Bluetooth
7. Botón de salto hacia atrás
8. Botón Reproducción/Pausa
9. Botón de salto hacia delante
10. Botón Scan
11. CH-
12. CH+
13. Botón de efecto de Graves+
14. Botón de efecto de Graves -
15. Botón de efecto de Agudos+
16. Botón de efecto de Agudos -
17. Botón Volumen+
18. Botón Volumen -

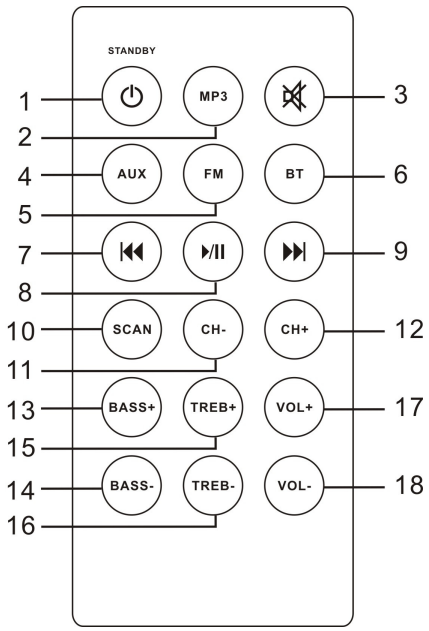

Preparación del altavoz de torre - Unión de la base a la torre

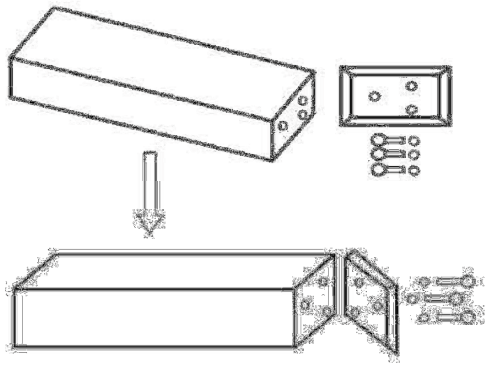

1. Saque con cuidado el cuerpo de la torre y su base de la caja.
2. Saque los tornillos y las arandelas.
3. Una la base al cuerpo del aparato alineando los agujeros de la base con los de la torre.
4. Atornille la base a la unidad principal.
5. Coloque la torre en posición vertical sobre el suelo. Ahora ya podrá usar el aparato.

Alimentación

Conecte el adaptador AC/DC a la toma DC del panel posterior del altavoz y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Uso del mando a distancia

La pila

Para que su mando a distancia funcione, tire de la pestaña del compartimento para la pila localizado en la parte inferior del mando a distancia.

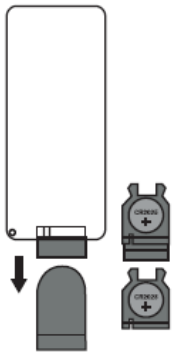

Si su mando a distancia funcionara de forma intermitente o si tuviera que acercarse más a la unidad para que esta funciones, es posible que la pila del mando necesita ser sustituida.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de la pila que hay en la base del mando a distancia. Retire la pila y sustitúyala por otra de litio CR 2025 de 3 voltios.

Tipo de entrada auxiliar

Se necesita un cable de clavija de 3,5 mm (incluido)

1. Cuando la torre esté encendida, pulse "STANDBY", después entre en el modo AUX automáticamente.
2. Conecte un cable de 3,5mm a la toma Aux de la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo del cable de 3,5mm a un reproductor MP3 u otra fuente de audio.
3. Use los controles del panel superior para empezar a reproducir el audio transmitido por la unidad o pulse el botón “AUX” del mando a distancia.

Uso del Bluetooth

1. Encienda la unidad y pulse el botón "MODE" para seleccionar el modo Bluetooth o pulse el botón “BT” del mando a distancia, entonces el display LED mostrará “BT”.
2. El dispositivo que se haya emparejado con anterioridad se conectará al altavoz de torre automáticamente cada vez que se seleccione el modo Bluetooth.
3. Pulse el botón Reproducción/Pausa durante 10 segundos y, tras un pitido, el altavoz de torre estará preparado para emparejarse de nuevo.
4. Busque "**ICES IBT-3**" y emparéjese a él, introduciendo la contraseña "**0000**" si se le pidiera.
5. Si la operación no hubiera funcionado, por favor, reinicie el Bluetooth (Reset) y siga las pasos descritos arriba.

Notas:

1. Cuando el icono de Bluetooth parpadee en el display, indicará que el altavoz está buscando el dispositivo al que se haya emparejado anteriormente.
2. Pulse el botón Reproducción/Pausa durante 10 segundos, entonces el icono de Bluetooth parpadeará rápido en el display, lo que significará que el altavoz estará listo para el emparejamiento.
3. Cuando se haya conseguido el emparejamiento, el icono Bluetooth del display estará encendido.

Puerto de carga USB

El puerto de carga USB no permite funciones de reproducción.
Salida de corriente USB DC5v 2.1A.

Puerto USB para la reproducción de MP3

1. Encienda el aparato y conecte una unidad USB Flash (no incluida) en el puerto USB, asegurándose de que haberla conectado bien.
2. La torre reproducirá música del USB automáticamente o pulse el botón “MP3” del mando a distancia. El tamaño máximo de la unidad Flash que puede conectarse es de 8GB.

Ranura para tarjetas SD para la reproducción de MP3

1. Introduzca una tarjeta de memoria SD o MMC (no incluida) en la ranura de expansión de tarjetas de memoria. Asegúrese de introducirla correctamente.
2. La torre reproducirá música de la tarjeta SD automáticamente o pulse el botón “MP3” del mando a distancia.

Reproducción de la radio FM

1. Pulse el botón "STANDBY" para encender la unidad.
2. Asegúrese de que la antena FM ha sido extendida por completo y después pulse "Mode" para seleccionar el modo "FM". También podrá pulsar el botón "FM" del mando a distancia.
3. Pulse el botón "Salto hacia delante" y "Salto hacia atrás" para seleccionar la emisora de radio FM que desee. Mantenga pulsado "Salto hacia delante" o "Salto hacia atrás", entonces la unidad buscará una emisora de radio, deteniéndose cuando la encuentre.

Programación y reproducción de presintonías de FM

1. Siga los pasos de Reproducción de la radio FM.
2. Pulse el botón "Scan" del mando a distancia para buscar y preseleccionar emisoras de radio en la memoria (por ejemplo, “P01” – parpadeará en el display - , después el número de frecuencia de la emisora presintonizada se mostrará en el display).
3. Nota: Podrán presintonizarse hasta 20 emisoras FM.
4. Para reproducir las emisoras presintonizadas, pulse el botón "CH-" o "CH+" para pasar por las distintas emisoras de radio FM presintonizadas.

Cuidado del aparato

Desenchufe el aparato de la toma de corriente durante su limpieza.
Si la unidad se llenara de polvo, elimínelo con un plumero o trapo seco. Use un trapo seco para limpiar el aparato. No use cera, espráis pulidores ni limpiadores abrasivos en esta unidad.

Precaución

No deje que agua ni otros líquidos penetren en el interior de la unidad durante su limpieza. Deshágase de las pilas usadas de un modo responsable y respetuoso con el medio ambiente. Este producto no ha sido pensado para darle usos comerciales. De uso exclusivo en el hogar.

Localización y resolución de problemas

Antes de llevar la unidad a un centro de reparación, por favor, compruebe la tabla siguiente cuando ocurra un problema. Consulte a su distribuidor o centro de servicio técnico si el problema no se hubiera resuelto después de seguir las indicaciones explicadas a continuación:

Problema	**Remedio**
Alimentación El sistema no se enciende o no responde al mando a distancia.	-Asegúrese de que el enchufe AC/DC ha sido conectado a la toma de corriente y de que hay suministro eléctrico. -Si esto no ayudara, deje la unidad desenchufada antes de buscar ayuda.
Mando a distancia No funciona o su alcance es demasiado corto.	**-**Sustituya la pila. -Apunte con el mando directamente hacia el sensor que hay en el centro del altavoz.
Emparejamiento del producto No se consigue el emparejamiento	-Compruebe que el altavoz no se encuentra apagado o en el modo de búsqueda. -Asegúrese de que no hay otros dispositivos Bluetooth cerca del suyo. Si los hubiera, apáguelos para evitar que interfieran. Después, intente de nuevo el emparejamiento. -Podrá hacer clic en “Ignorar este dispositivo” y después volver a emparejarlo, si fuera necesario. Busque "ICES IBT-3" (Altavoz) en el dispositivo Bluetooth y emparéjelo de nuevo.
No se puede reproducir adecuadamente, la música reproduce intermitentemente	Compruebe si la distancia entre el altavoz y su dispositivo Bluetooth se encuentra fuera de alcance (10m), o si algún obstáculo interfiere la comunicación entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth. Desplace el altavoz o el dispositivo Bluetooth para conseguir la mejor recepción.
El sonido está distorsionado	Compruebe el ajuste de volumen tanto en el altavoz como en el dispositivo Bluetooth, ajustándolo a un nivel apropiado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	100-240V AC ~50Hz
Temperatura operativa	Entre 0℃ y + 40℃
Altavoces	4 x 3” altavoces + 1 x 4,5” altavoz
Salida de altavoz	2 x 10W RMS; 60W p.m.p.o.
Altavoz Subwoofer	1 x 25W
Aux-in 1 / Cable Aux	3,5mm diám. / 3,5mm a 3,5mm Cable Aux
Mando a distancia	Pila CR2025 de 3V
Peso neto	5,6 Kgs
Dimensiones (Aprox.)	Aprox. 150x150x990mm

NOTA:

Debido al sometimiento de nuestros productos a continuas mejoras, el diseño y las especificaciones podrían diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el empaquetado.

Servicio y asistencia

Para información: http://www.ices-electronics.com/
Para asistencia: http://icessupport.zendesk.com

Teléfono de asistencia ICES:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170480005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
En caso de que su aparato precise ser reparado, nuestro teléfono de asistencia le redirigirá a su distribuidor local.
ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.

Nota importante: Si la unidad es abierta o se accede a ella mediante un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada inmediatamente.

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Por la presente, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que este producto de audio cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones correspondientes de la Directiva 1999/5/EC. Podrá consultar la Declaración de Conformidad en https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

Este producto funciona a 2400 a 2483,5 MHz y está diseñada únicamente para ser utilizado dentro de un entorno doméstico normal. Este producto es adecuado para este propósito dentro de todo

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

®Reservados todos los derechos